РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПОРНАЯ СТОЙКА
г/п 750 кг

модель: **KRW-HJS075**

Опорная стойка

Макс. грузоподъёмность: 0,75 тонн

Опорная стойка предназначена для поддержки компонентов автомобиля во время снятия или установки.

Инструкция по безопасности

Внимание: чтобы предотвратить выход оборудования из строя или повреждение, приводящее к травмам:

1. Прочитайте, поймите и следуйте этим инструкциям. Если оператор не может прочитать эти инструкции, инструкции по эксплуатации и меры предосторожности должны быть прочитаны и обсуждены на родном языке оператора.
2. Надевайте средства защиты глаз, соответствующие требованиям ANSI Z 87.1 и OSHA.
3. Проверяйте состояние стойки перед каждым использованием; не используйте стойку, если она повреждена, изменена или находится в плохом состоянии.
4. Используйте стойку на твердой, ровной поверхности. Стойка должна иметь жесткий контакт с землей. Проверьте устойчивость груза.
5. Не пытайтесь удерживать автомобиль на стойке. Она предназначена только для поддержки компонентов автомобиля.
6. Поместите груз в центр седловины, а не на внешние кромки.
7. Не превышайте номинальную грузоподъемность опорной стойки.

Инструкция по сборке и эксплуатации

1. Прикрепите опору стойки к основанию.
2. Вставьте стойку в опору, совместив отверстия.
Зафиксируйте штифтом, шайбами и шплинтом.

Подъём груза

Поворачивайте регулировочную ручку до тех пор, пока седловина не соприкоснется с грузом.
Продолжайте поворачивать ручку, чтобы поднять груз на необходимую высоту.

Опускание груза

Поверните регулировочную ручку против часовой стрелки.

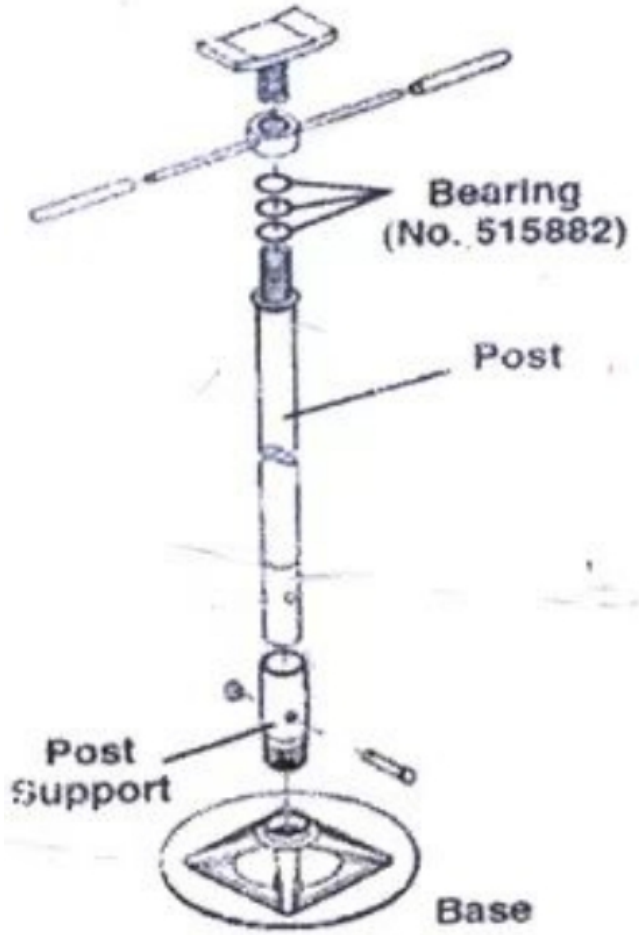

Bearing (No. 515882)	Подшипник (№ 515882)
Post	Стойка
Post support	Опора стойки
Base	Основание