РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Домкрат для мотоциклов, г/п 680 кг

модель:

KRWMJ5

***ВАЖНО: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРАВИЛЬНО И ОСТОРОЖНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ И ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО.

ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОСОБЕННОСТИ

1.1. Используется для подъема мотоциклов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	680 кг	**МАКС. ВЫСОТА**	400 мм
МИН. ВЫСОТА	120 мм		

СБОРКА

***** Оборудование должно быть установлено и введено в эксплуатацию квалифицированным персоналом. Необходимо строго соблюдать все соответствующие правила техники безопасности! Используйте чертеж разборки в качестве руководства для сборки.**

2.1. Прикрепите бутылочный домкрат к монтажной пластине домкрата.
2.2. Приведите домкрат в правильное положение и закрепите поршень на подъемной раме.
2.3. Прикрепите предохранительную штангу и ручку штанги к подъемной раме.
2.4. Прикрепите ножную педаль и ручку.
2.5. Затяните все болты и гайки.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

3.1. Удалите воздух из гидравлической системы.
3.1.1 Ручная система управления: Оставьте подъемник в самом нижнем положении, полностью нажмите педаль опускания, затем быстро нажмите педаль подъема 10–20 раз, чтобы удалить воздух из гидравлической системы.
3.2. Осторожно и медленно нажмите на пробку маслозаливной горловины, чтобы выпустить попавший воздух.
3.3. Расположите подъемник в подходящем месте, проверив, чтобы поверхность, на которой будет стоять подъемник, была твердой и ровной.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДЪЕМ

4.1. Чтобы избежать соскальзывания во время операции подъема, поднимайте транспортное средство ТОЛЬКО за точки, указанные производителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
4.2. Поместите подъемник под транспортное средство так, чтобы седловина подъемника находилось под точкой подъема транспортного средства.
4.3. Нажимайте на педаль подъема до тех пор, пока седловина подъемника не коснется поднимаемого транспортного средства. Всегда проверяйте правильность положения седловины и транспортного средства ПЕРЕД подъемом домкрата.
4.4 Прикрепите крепежные ремни (продаются отдельно) ПЕРЕД подъемом мотоцикла. Тщательно затяните два крепежных ремня.
4.5. Нажимайте ножную педаль, чтобы поднять мотоцикл до тех пор, пока кончик предохранительной штанги не выйдет за выступ желаемого положения блокировки. Кончик предохранительной штанги войдет в зацепление сразу за выступом. Слегка нажмите педаль опускания, чтобы кончик плотно прилегал к выступу.
4.6. Как только транспортное средство будет поднято на желаемую рабочую высоту, заблокируйте защитную опору.

ОПУСКАНИЕ

4.7 Слегка поднимите подъемник и потяните назад ручку предохранительной штанги, чтобы высвободить ее.
4.8. Потяните ручку предохранительной штанги, чтобы высвободить предохранительный замок.
4.9. Очень осторожно нажмите на педаль опускания, чтобы опустить седловину и мотоцикл.
4.10. Снимите крепление, затем транспортное средство.

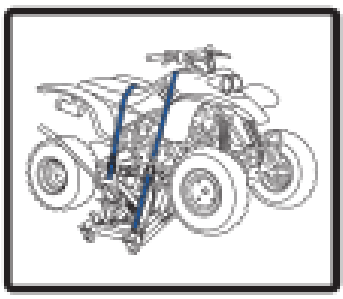
ATV

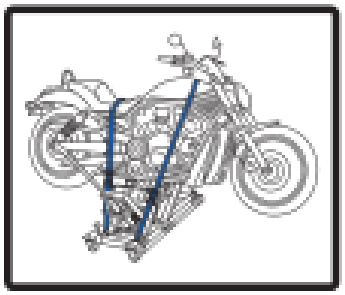
Motorbike

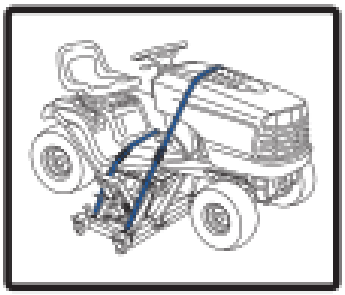
Ride-On Mower

ВНИМАНИЕ!!!

5.1.НИКОГДА НЕ превышайте номинальную нагрузку.
5.2. Когда опорная седловина подъёмника находится в самом высоком положении, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ поднимать подъемник выше, так как это может повредить механизм.
5.3. Используйте этот подъемник только для подъема. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ его для каких-либо других целей, для которых он не предназначен.
5.4. Посторонним лицам и детям следует находиться на отдалении от рабочей области.
5.5. Снимите всю свободную одежду. Снимите галстуки, часы, кольца и другие свободные украшения и соберите длинные волосы.
5.6. При работе с подъемником надевайте одобренные ANSI/CE защитные очки.
5.7. Используйте этот подъемник только на устойчивой, ровной, сухой и нескользкой поверхности, способной выдержать нагрузку. Содержите поверхность в чистоте, порядке, на ней не должно быть посторонних материалов, а также обеспечьте достаточное освещение.
5.8. Всегда центрируйте груз на седловине подъемника. Когда седловина подъемника будет поднята на рабочую высоту, убедитесь, что стопорная планка зафиксирована, чтобы предотвратить случайное опускание.
5.9. Всегда держите руки и ноги подальше от движущихся частей.
5.10. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ транспортировать груз на подъемнике. Подъемник разрешается использовать только в статическом положении для подъема и опускания грузов. Убедитесь в том, что груз остается устойчивым на протяжении всего процесса работы.
5.11 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация оборудования при сильной усталости или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или каких-либо одурманивающих лекарств.
5.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать к эксплуатации подъемника необученный персонал.
5.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить какие-либо изменения в подъемник.
5.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать подъемник воздействию дождя или других непогод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждения и инструкции, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, не в силах охватить все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть при использовании этого продукта. Следует понимать, что здравый смысл и осмотрительность не могут быть заложены в данный продукт, но должны соблюдаться оператором.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Содержите подъемник в чистоте и удаляйте масло или смазку. Смазывайте все движущиеся части.
6.2. Когда подъемник не используется, его следует хранить в самом нижнем положении в сухом месте, чтобы свести к минимуму коррозию толкателя и поршня.
6.3. Перед каждым использованием проверяйте все детали и убедитесь, что все применимые болты и гайки надежно затянуты. Если какая-либо часть подъемник повреждена или подозрительна, выведите подъемник из эксплуатации и примите необходимые меры для ремонта.
6.4. Периодически проверяйте поршень насоса и шток на наличие признаков коррозии. Очищайте открытые участки чистой промасленной тряпкой.
6.5. Когда эффективность подъема падает, удалите воздух из гидравлической системы.
6.6. Проверьте уровень гидравлического масла. Если этого недостаточно, при необходимости долейте гидравлическое масло. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать тормозную жидкость или любую другую неподходящую жидкость.
6.7. Если подъемник нуждается в ремонте и/или имеются какие-либо детали, требующие замены, поручите его ремонт **авторизованным и обученным специалистам** и используйте только запасные части, поставляемые производителем.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	Неисправность	Причина	Исправление
1	Невозможно поднять груз	1. Перегрузка 2. Выпускной клапан не полностью закрыт 3. Наличие воздуха в системе гидравлики	1. Устраните частичную перегрузку 2. Проверьте выпускной клапан 3. Удалите воздух, см. **ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ**, 3.1.
2	Подъемник не поднимется на полную высоту	1. Недостаточное количество масла. 2. Наличие воздуха в системе гидравлики	1. Долейте масла. 2. Удалите воздух, см. **ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ**, 3.1.
3	Утечка масла	1. Повреждены уплотнения. 2. Ослаблены винты	1. Замена наборов уплотнений 2. Затяните винты

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ

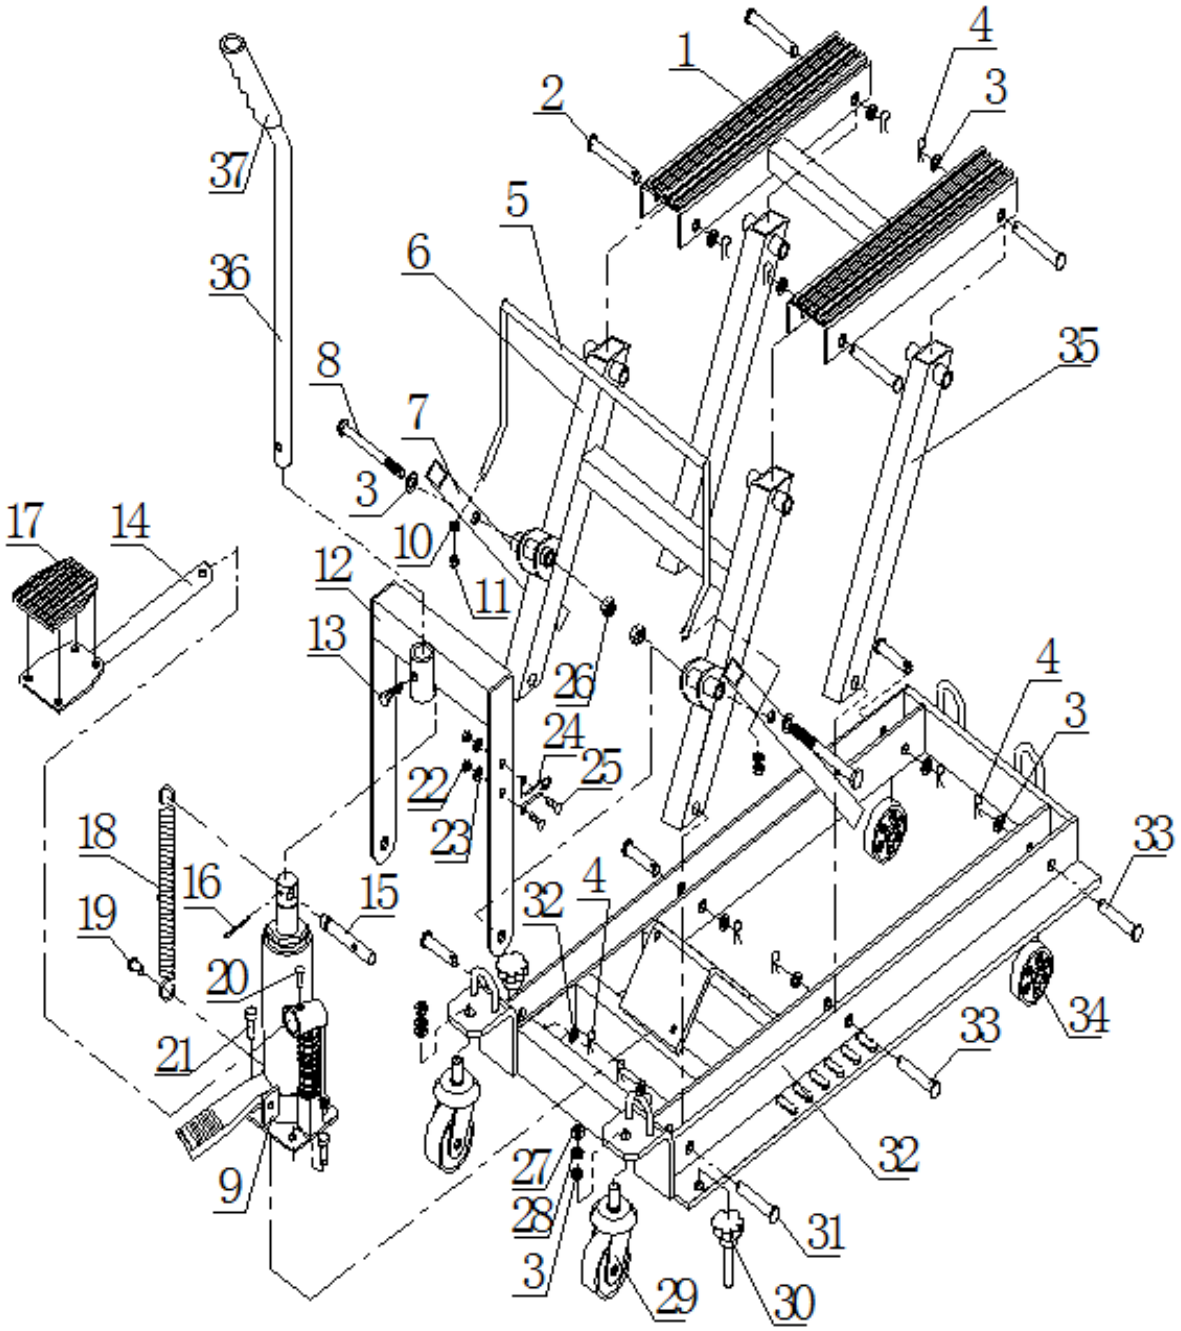

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	Описание	К-во	№	Описание	К-во	№	Описание	К-во
1	Опорная седловина	1	14	Ножная педаль	1	27	Гайка М12	2
2	Шплинт	4	15	Шплинт	1	28	Пружинная шайба Ø12	2
3	Шайба Ø12	10	16	Шплинт	1	29	Поворотное колесо	2
4	Пружинный шплинт	10	17	Резиновая накладка	1	30	Крепежный винт	2
5	Рычаг безопасности	1	18	Пружина	1	31	Шплинт	2
6	Задний подъемный рычаг	1	19	Болт М6Х20	1	32	Основание	1
7	Защитная опора	1	20	Болт М8Х12	1	33	Шплинт	4
8	Болт М12Х100	2	21	Болт М8Х20	2	34	Колесо	2
9	Насос	1	22	Контргайка М6	2	35	Передний подъёмный рычаг	1
10	Шайба Ø8	2	23	Шайба Ø6	2	36	Ручка	1
11	Гайка М8	2	24	Зажим	1	37	Гильза ручки	1
12	Подъемная рама	1	25	Болт М6Х16	2			
13	Болт М8Х35	1	26	Контргайка М12	2			