
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НАКАЧКИ ШИН

модель:
KRW-TIA

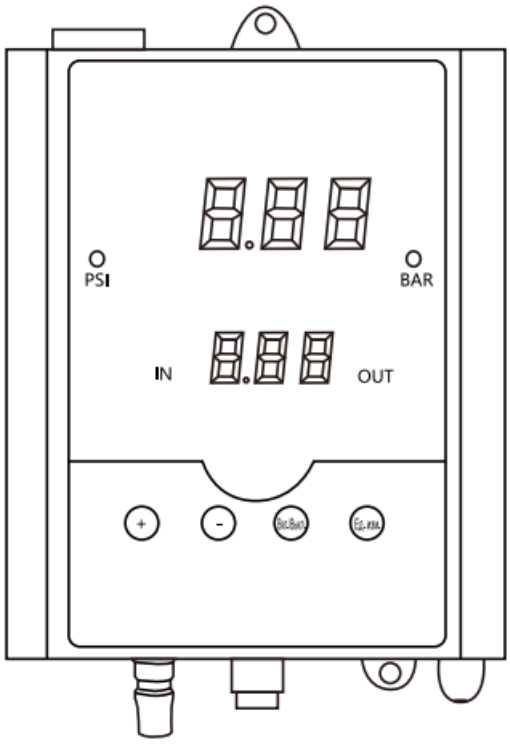

Чтобы вам было проще использовать этот продукт, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

- Максимальное давление на входе < 255Psi / 18 Bar

- Окружающая среда должна быть свободной от сильных электромагнитных помех, капель воды, пара, пыли и металлическиз частиц.

- Держите подальше от очагов пожара, воды, пара и взрывоопасной среды.

- Использовать только с сухим и негорючим сжатым воздухом.

- Рабочая температура: -10 ~ +70°C, относительная влажность окружающей среды не более 75%

- В случае вскрытия оборудования гарантия аннулируется.

Коды ошибок и их устранение


- ERR0 — нестандартные датчики
- ERR2 — слишком длительный процесс накачки, нестабильное давление, неправильное соединение, наличие утечки или не открыт ниппель. Компрессор выдает недостаточное давление.

Послепродажное обслуживание.

- Гарантийный срок - один год.

Мы рассмотрим все проблемы с качеством в течение 12 месяцев после даты покупки.

1. Обозначения:

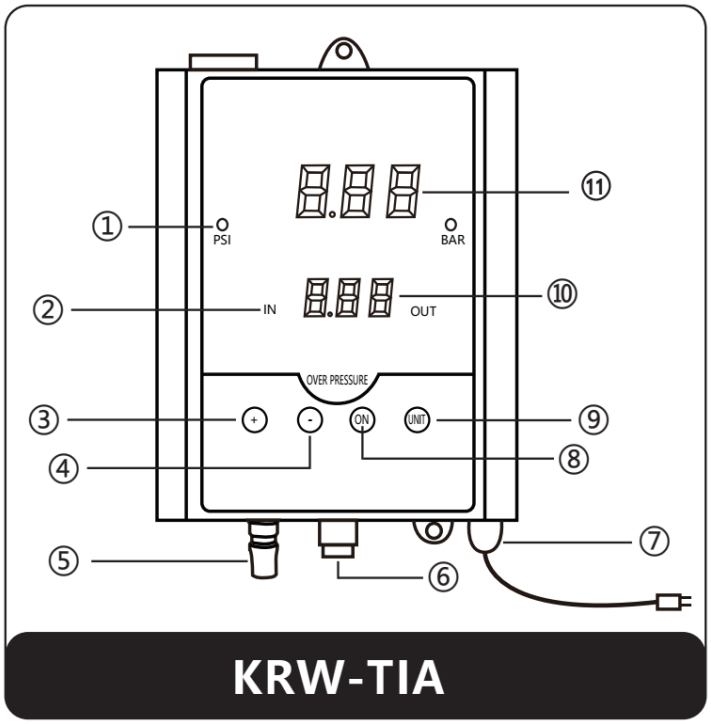

1. Единица измерения
2. Режим работы
3. Увеличение значения
4. Уменьшение значения
5. Вход сжатого воздуха
6. Выход сжатого воздуха
7. Электрический ввод
8. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
9. Переключатель единиц измерения
10. Индикатор заданного давления
11. Индикатор фактического давления

2. Использование:

1. Накачка и выпуск воздуха

Настройка единиц измерения и значения заданного давления. После включения питания устройство автоматически включится. Нажмите «UNIT» чтобы настроить устройство. После настройки нажмите «+» или «-» чтобы установить заданное давление (в соответствии с типом шин).

2. Воздушный компрессор

Подключите вход устройства к воздушному компрессору или другому источнику сжатого воздуха (входное давление должно быть не более 255Psi/18 Bar)

3. Подключение к шине

Соедините зажимной разъем шланга с ниппелем шины и убедитесь в отсутствии утечки воздуха. После подключение шланга к шине, если давление в шине больше 0,8 бар, процесс накачки запустится автоматически. Если давление в шине меньше 0,8 бар, необходимо вручную нажать кнопку «ВКЛ», чтобы начать процесс накачки.

Режим ожидания

Через 0,2 сек после включения «зуммер» подаст три звуковых сигнала, включится дисплей и отобразит последнее использовавшееся состояние и затем перейдет в режим ожидания. После этого можно выполнять другие действия.

Стандартный режим

Обычно этот режим называется «функция памяти» в котором микропроцессор сохраняет данные через 25 секунд. Если данные не были сохранены в течение 25 секунд, исходные данные будут восстановлены автоматически. Можно нажать кнопку «Пуск» для запуска накачки.

Автоматический режим

Когда давление в шинах больше 0,8 бар, нажмите «+» или «-» для установки требуемого давления в шинах и подключите шланг подкачки к ниппелю шины. Устройство начнет процесс накачки автоматически.

ВНИМАНИЕ! Во время процесса накачки будет мигать значок шины, указывая на то, что шина накачивается. Когда на дисплее отобразятся красные и зеленые чередующиеся индикаторы и зуммер начнет издавать сигнал, на дисплее отобразится «Окончание», что означает процесс накачки завершен.

Состояние накачки показывает индикатор «Вход», а состояния выпука воздуха индикатор «Выход».

3. Технические параметры:

Применение:	мотоциклы, легковые автомобили, микроавтобусы и внедорожники.
Тип отображения:	LED дисплей
Напряжение и мощность:	220В, 25Вт
Рабочая температура:	-20 ~ +60°C
Температура хранения:	-20 ~ +65°C
Диапазон измерений:	220Psi /15 Bar
Погрешность:	± 0,5 psi
Давление на входе:	250 Psi / 18 Bar
Цена деления:	0,1 psi / 0,01 Bar / 0,01 kg/cm2 / 1 Kpa